

DBP系列



最适用于中等流量快速连续送液

特征

- 该泵为自吸式，标准流量为每分钟 500mL，压力范围为-60~100 kPa。
- 与同等尺寸的其他公司产品相比，在大部分压力范围内流量增加 20%以上。在高压情况下流量也较大。
- 接液部不含金属（见下表）。适用于多种流体。也可以输送气体。

参数

型号	DBP-500P-N1E
电机类型	直流电机
标准流量*1	500 mL/min
最大吐出压力	100 kPa
最大抽吸压力	-60 kPa
流体温度	5 ~ 80 °C
环境温度	5 ~ 40 °C
额定电压	12 VDC、24 VDC
功率消耗	4 W
接续方式	管接头
接液部材质	PP、EPDM(FPM、全氟橡胶等可定制)
重量	195 g

*1 背压0kPa时测得的值。
※产品参数如有变更，恕不提前通知。

高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号 腾飞新苏工业坊 B幢6楼01-08

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533


E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

高砂电气(苏州)有限公司 深圳分公司

地址：广东省深圳市南山区南海大道3003号阳光华艺大厦1栋4F4D-05

TEL: 0755-86307735 E-mail: gaosha-shenzhen@takasago-elec.net

流量曲线图

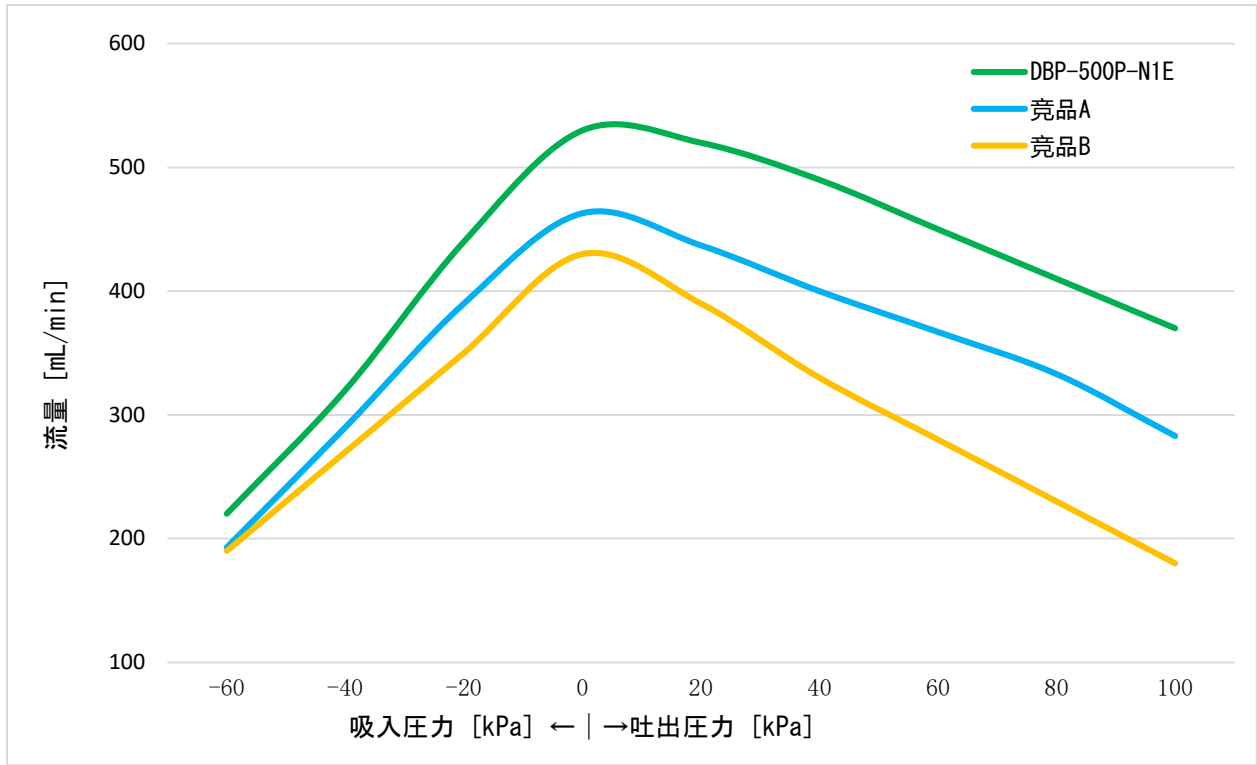

* 其他公司产品的流量，是从市场上销售的产品中随机抽取3个样品，由我公司测定的平均值，并非厂商保证数值。我公司产品的流量，是10个产品的平均值，也并非保证数值。均是在相同条件下测定的。

* 流量会根据温度或配管条件而变化。

外形尺寸图

