


小型耐腐蚀电磁阀 WTE 系列

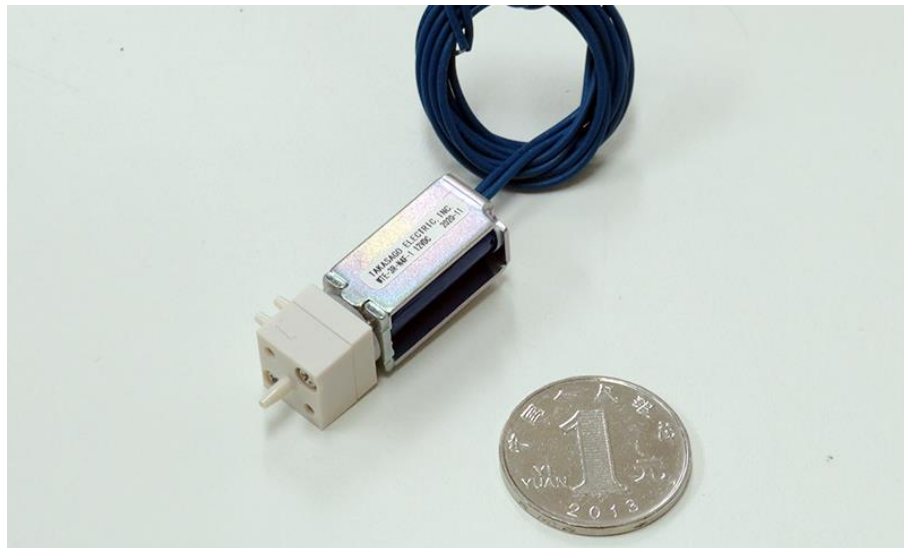

小型、低功耗电磁阀

特 征

- 外形尺寸 L11×W12×H36.5（不包含管接头部分）
- 体积小，功耗低，非常适用于 POCT 等仪器。
- 耐化学性优异的隔膜阀，阀体可选择 PPS 或 PEEK，密封材质可从 PTFE 和各种橡胶材质（FFKM、FKM、EPDM）的组合中选择。
- 接续简单。由于是管接头接续，只需插入硅胶管和 PVC 管，就可以简单连接到仪器。可以根据需要，更改为可安装在基板上的密封垫接续方式。

参 数

型 号	WTE-3R-N4F
类 型	3 通
通 径	0.8mm
接续方式	管接头（可变更为密封垫）
流体压力	0~80 kPa
流体温度	0 ~ 40 °C※
环境温度	0 ~ 40 °C※
额定电压	12 VDC、24VDC
功率消耗	1.5 W
通电时间	连续通电
阀体材质	PPS（可变更为 PEEK）
密封材质	PTFE、FKM（可变更为 EPDM、FFKM）

※ 如需变更参数，敬请垂询。


高砂电气(苏州)有限公司

地址：江苏省苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼01-08单元

TEL: 0512-67610522 FAX: 0512-67610533

E-mail: info@takasago-elec.net URL: <http://www.takasago-elec.com.cn/>

外形尺寸

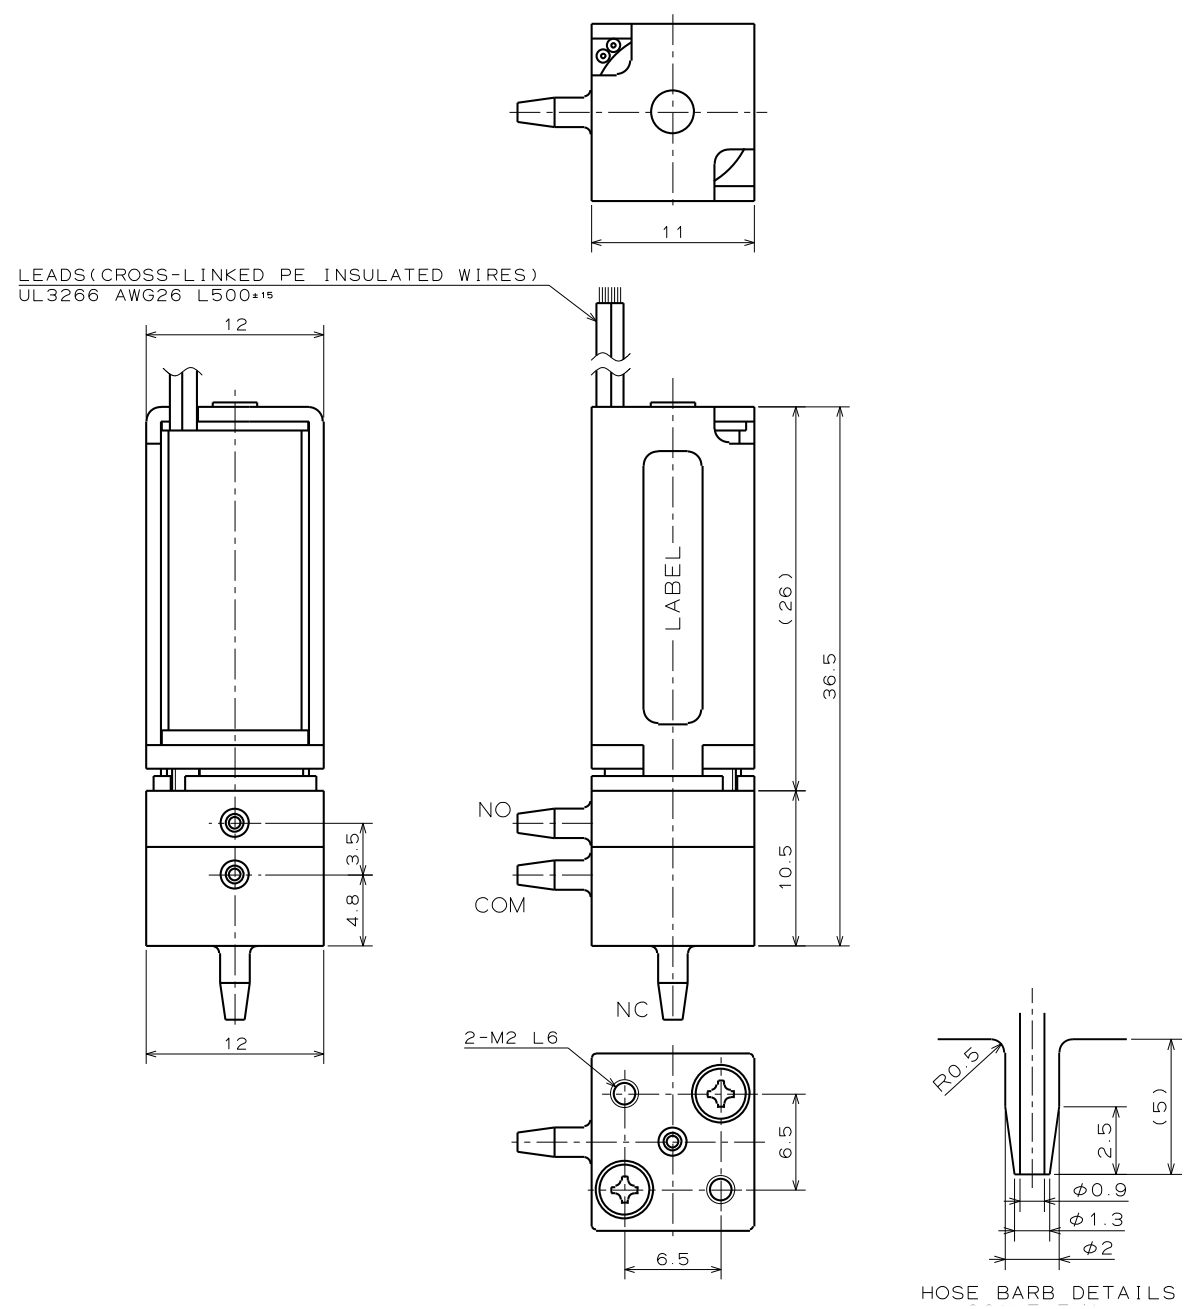

※ 产品参数等如有更改，恕不提前通知。